

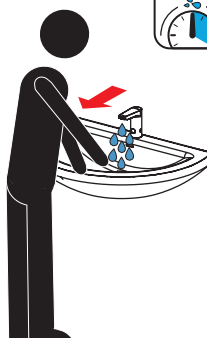

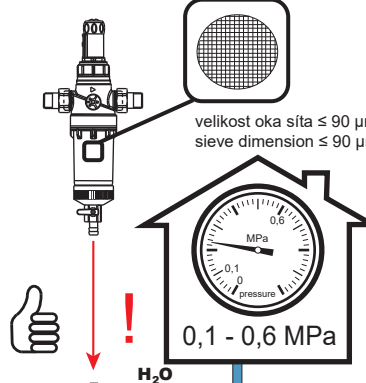







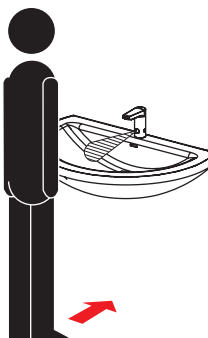

Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, 24 V DC
Washbasin tap for cold and hot water, 24 V DC

(CS) Návod na použití (RU) Инструкция по эксплуатации (RO) Instrucțiuni de utilizare (NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie (DE) Gebrauchsanleitung (ES) Instrucciones de uso (LT) Naudojimosi instrukcija
(EN) Instructions for use (PL) Instrukcja użytkowania (FR) Mode d'emploi (HU) Használati útmutató


(CS) STANDARDNÍ funkce (RU) СТАНДАРТНАЯ программа (RO) Funcționare în regim STANDARD (NL) Standaard functies
(SK) Funkcia (DE) Funktion (ES) Función estándar (LT) STANDARTINĖ programa
(EN) Function (PL) Funkcja (FR) Fonction (HU) Működés

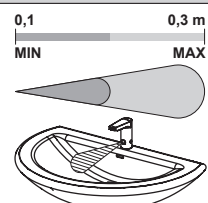1. 	2.  5 min max.	3.  TIME t	4. 	 <p>velikost oka síta ≤ 90 µm sieve dimension ≤ 90 µm</p> <p>0,1 - 0,6 MPa pressure</p> <p>H₂O</p>
automatic STOP 5 min.				

(CS) Vlastnosti (RU) Технические характеристики (RO) Proprietăți (NL) Eigenschappen
(SK) Vlastnosti (DE) Eigenschaften (ES) Características (LT) Techninės charakteristikos
(EN) Properties (PL) Właściwości (FR) Caractéristiques (HU) Tulajdonságok

 <p>0,1 MIN 0,3 m MAX</p> <p>cm</p> <p>AUTOMATIC</p> <p>SLD 03: 0,1 - 0,3 m</p>	 <p>0,25 - 7,75 sec</p> <p>cm</p> <p>FACTORY SETTINGS 0,25 s.</p> <p>SLD 03: 0,25 - 7,75 s.</p>	 <p>STISKNI PRESS ON/OFF</p> <p>FACTORY SETTINGS OFF</p> <p>SLD 03: ON / OFF</p>	<p>INTERVAL HYGIENICKÉHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH INTERVAL</p>  <p>LEGIONELLA STOP</p> <p>FACTORY SETTINGS OFF</p> <p>SLD 03: OFF / 6 / 8 / 12 / 24 / 72 / 168 h</p>	<p>DÉLKA HYGIENICKÉHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH DURATION</p>  <p>5 - 1200 SEC</p> <p>cm</p> <p>FACTORY SETTINGS 5 s.</p> <p>SLD 03: 5 - 1200 s.</p>
--	--	---	--	---

STANDARD ◀ ▶ START / STOP

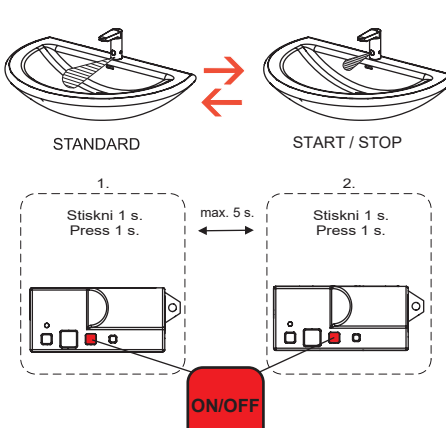

STANDARD START / STOP

1. Stiskni 1 s. Press 1 s.

max. 5 s.

2. Stiskni 1 s. Press 1 s.

ON/OFF

START / STOP

<p>1.</p>	<p>2.</p> <p>START</p>	<p>3.</p>	<p>4 a.</p> <p>STOP</p>	<p>4 b.</p> <p>AUTOMATIC STOP</p> <p>FACTORY SETTINGS 310 s.</p>	<p>5.</p> <p>FACTORY SETTINGS 12 cm</p>
				<p>SLD 03: 10 - 310 s.</p>	<p>SLD 03: 4, 8, 12, 16 cm</p>



(CS) Montážní návod	(RU) Инструкция по монтажу	(RO) Instrucțiuni de montaj	(NL) Montage instructie
(SK) Montážny návod	(DE) Montageanleitung	(ES) Manual de instrucciones	(LT) Montavimo instrukcija
(EN) Mounting instructions	(PL) Instrukcja montażu	(FR) Notice de montage	(HU) Szerelési útmutató









(CS) Specifikace dodávky	(RU) Спецификация поставки	(RO) Componente livrate	(NL) Leveringsomvang
(SK) Špecifikácia dodávky	(DE) Lieferumfang	(ES) Especificación de suministro	(LT) Tiekimo specifikacija
(EN) Supplied equipment	(PL) Specyfikacja dostawy	(FR) Equipements fournies	(HU) Tartozékok



SLU 54G - Obj. č. (Code Nr.) - 13542

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	50307	1
2	45936	1
3	48498	1
4	44745	1
5	44682	1
6	08540	2
7	44649	1
8	47786	1
9	46268	2
10	45380	1
11	48621	1

(CS) Instalace	(RU) Схема включения и монтажа	(RO) Instalare	(NL) Installatie
(SK) Inštalácia	(DE) Installation	(ES) Instalación	(LT) Montavimo ir įjungimo schema
(EN) Installation	(PL) Instalacja	(FR) Installation	(HU) Beüzemelés

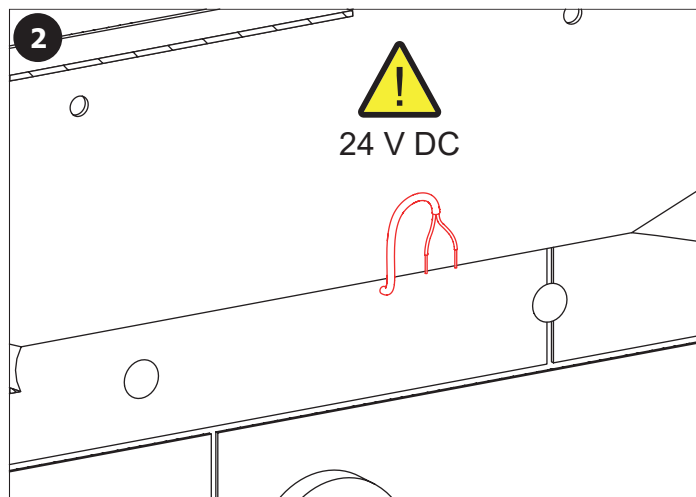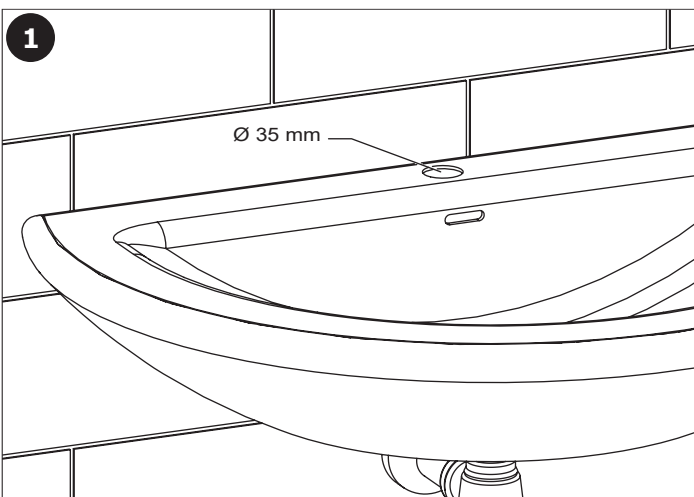


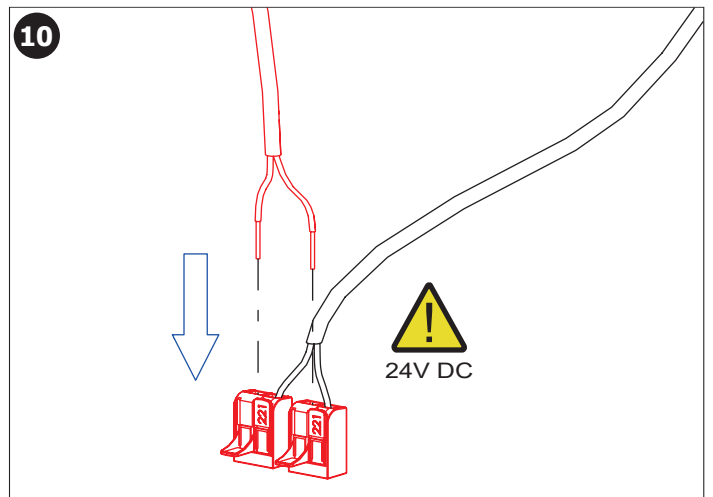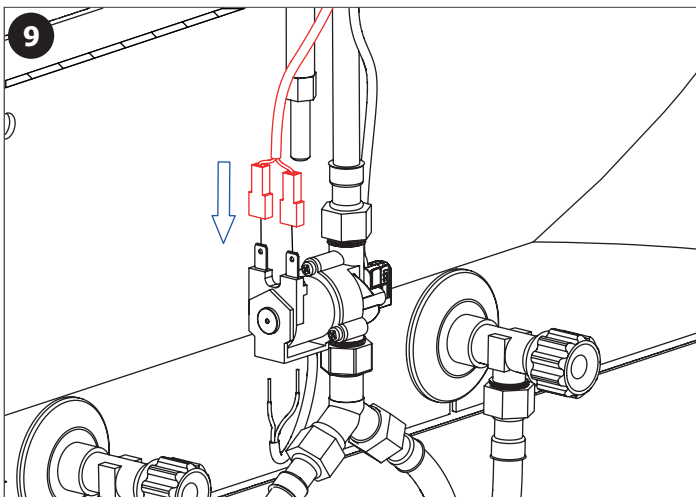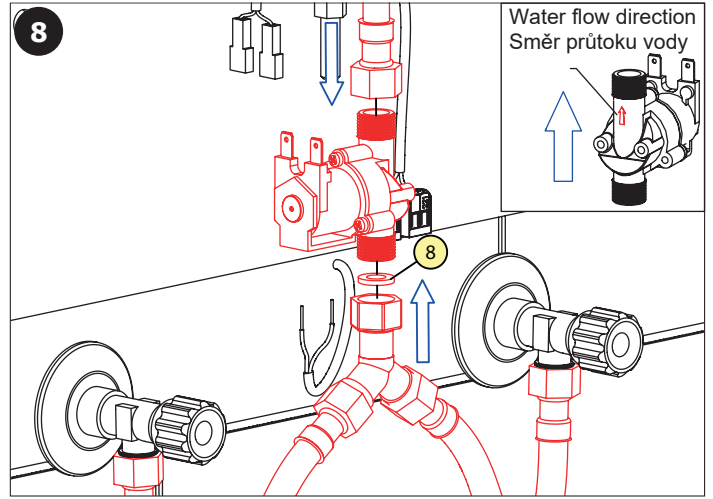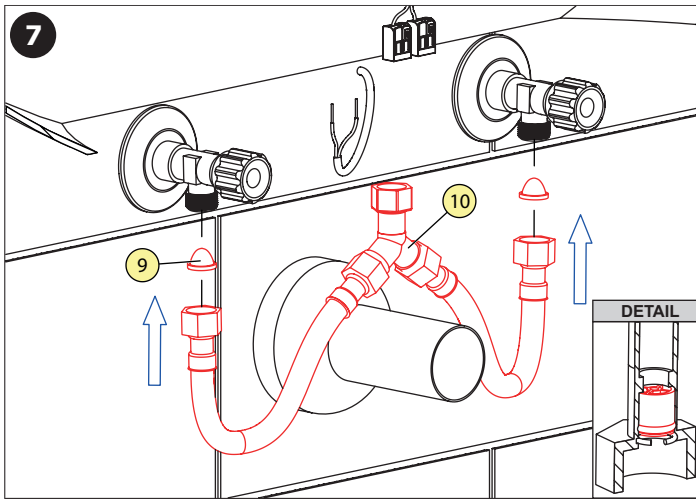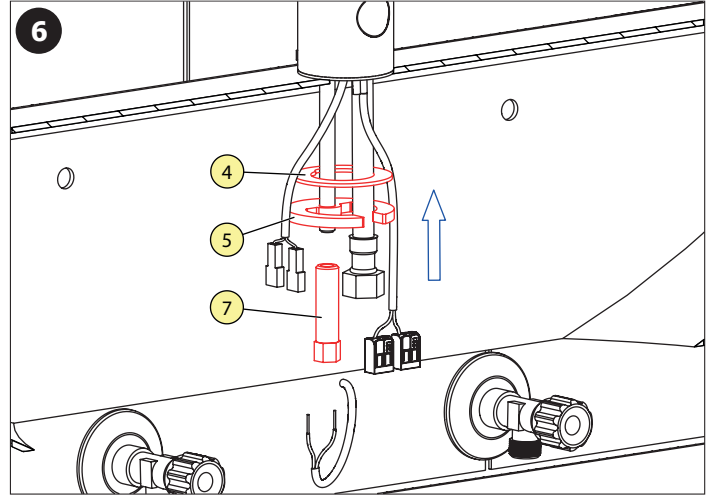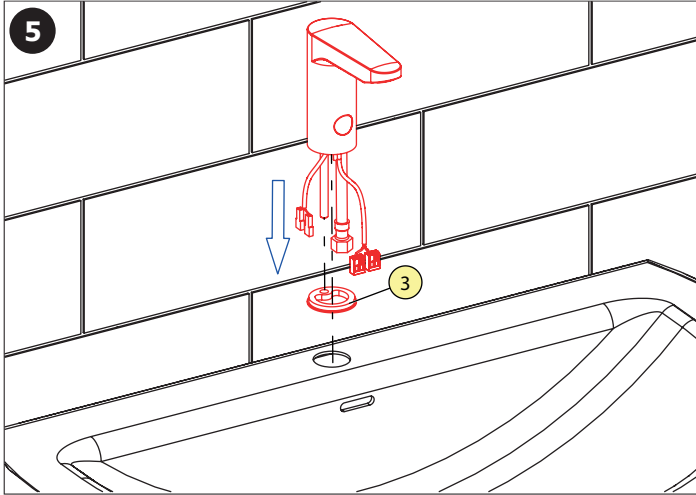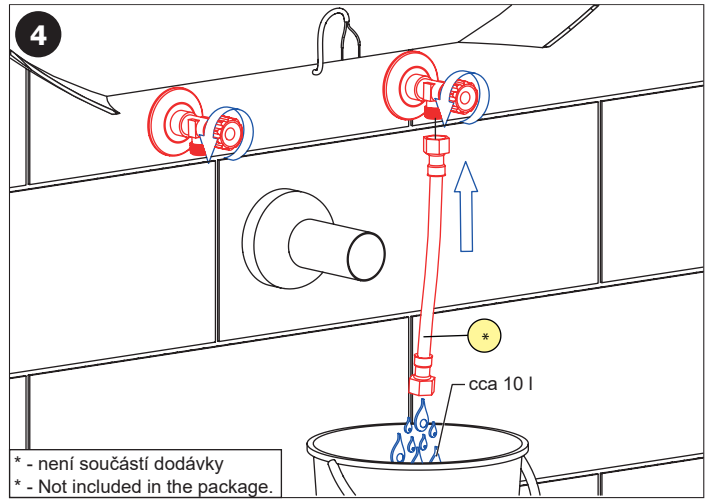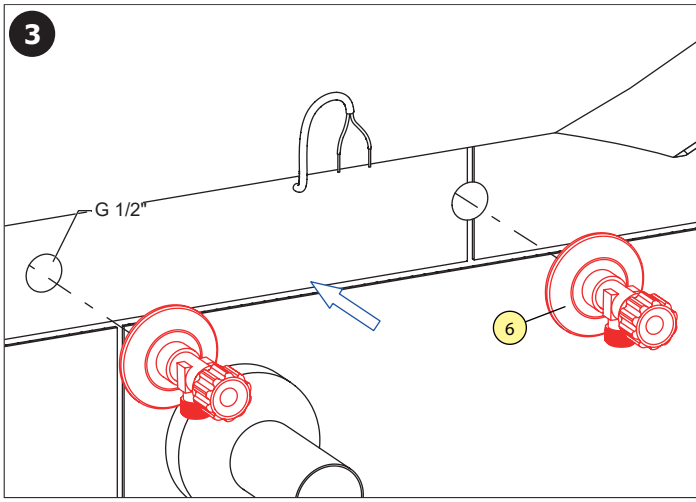

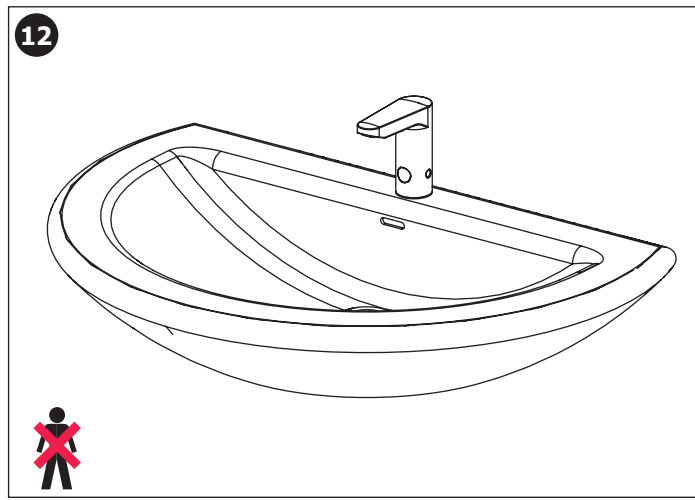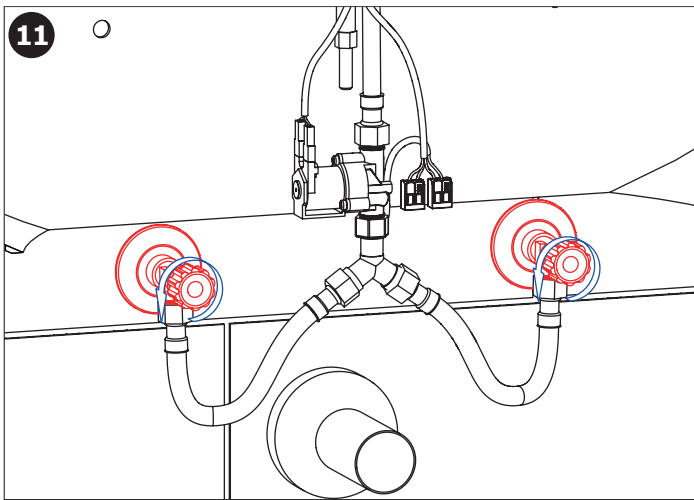

13

- CS** Pro správnou funkci musí být výrobek trvale pod napětím (nepřipojovat napájecí zdroj za vypínač světelného okruhu)!
- SK** Pre správnu funkciu musí byť výrobok trvale pod napätím (nepripojuvať napájací zdroj za vypínač svetelného okruhu)!
- EN** It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage (don't connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!
- RU** Для бесперебойной работы, изделие должно быть постоянно под напряжением (нельзя подключать источник питания за выключателем световой цепи)!
- DE** Für die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten (den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!
- PL** Dla prawidłowego działania urządzenia potrzebne jest stałe zasilanie (nie podłączać zasilania urządzenia pod czujnik ruchu)!
- RO** Pentru o funcționare corespunzătoare unitatea trebuie să fie sub tensiune în mod constant (nu conectați transformatorul după întrerupătorul de la sistemul de iluminat)!
- ES** ¡Para el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensión permanente (no conecte la fuente de alimentación del interruptor de trás del circuito de iluminación)!
- FR** Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!
- NL** Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden (niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!
- LT** Kad tinkamai veiktų yra būtina užtikrinti, kad vienetą būtų nuolatiniėje įtampoje (neprijunginėkite maitinimo šaltinio prie šviesos grandinės jungiklio)!
- HU** A megfelelő működéshez elengedhetetlen, hogy az egységet állandó feszültség alatt tartsuk. (a trafót ne kapcsolt áramkörre kössük!)

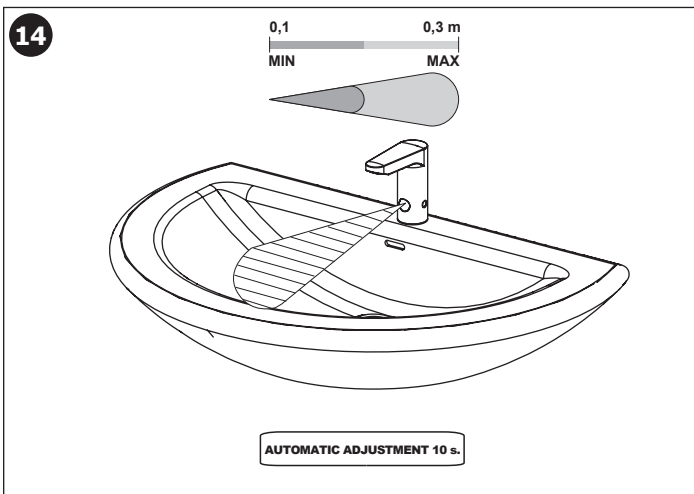

Doporučené příslušenství		CS
SLZ 01Y	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií	
SLZ 01Z	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií	
SLZ 04Y	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií	
SLZ 04Z	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií	
SLZ 04X	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií	
SLZ 06	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie	
SLD 03	universální dálkové ovládání	
SLA 57A	úsporný perlátor 3,8 l/min	
SLA 57B	úsporný perlátor 1,9 l/min	

Recommended accessories		EN
SLZ 01Y	external power supply 24V DC for operating of max 5 pc. of washbasin taps	
SLZ 01Z	external power supply 24V DC for operating of max 9 pc. of washbasin taps	
SLZ 04Y	external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 5 pcs. of washbasin taps	
SLZ 04Z	external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 9 pcs. of washbasin taps	
SLZ 04X	external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 15 pcs. of washbasin taps	
SLZ 06	external power supply 24V DC for operating of max. 1 pc. of washbasin tap	
SLD 03	universal remote control for setting of infra-red sensors	
SLA 57A	economical aerator 3,8 l/min	
SLA 57B	economical aerator 1,9 l/min	

CS	DAĽŠÍ INFORMACE	RU	Дополнительные информации	RO	Mai multe informatii urmeaza	NL	Meer informatie
SK	Ďalšie informácie	DE	Weitere Informationen	ES	Más información	LT	Daugiau informacijos
EN	More information	PL	Więcej informacji	FR	Plus d'information	HU	További Információ

CS

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

SK

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

EN

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw connections and connectors contact surfaces is also recommend once a year. It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product. Producer assures that this product has declaration of conformity in accordance with the regulation 73/23/EHS and 92/31/EHS.

RU

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, подтянуть резьбовые соединения и зажимы коньекторов. Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом. Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/23/EHS и 92/31/EHS.

DE

Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen. Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial. Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/23/EHS und 92/31/EHS.

PL

Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić podłączenie konektorów. Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/23/EHS i 92/31/EHS.

RO

Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor. Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare. Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/23/EHS și 92/31/EHS.

ES

Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector. Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes. El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/23/EHS y 92/31/EHS.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an. Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit. Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten. Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal. De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en 92/31/EHS.

LT

Kadangi ventillis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventiliį, patikrinti varžtelių įvėržimą ir nuosėdas ant jungčių. Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsizvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė. Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitiktis deklaraciją pagal reglamentą 73/23/EHS ir 92/31/EHS.

HU

Fennáll annak a lehetősége, hogy a szelep a vízben lévő szennyeződések miatt eltömődik, ezért ajánlott évente egyszer a mágnesszelep szűrőjének az ellenőrzése, a csavarok és csatlakozások utánhúzása. Mindez elengedhetetlen a törvényi rendelkezések szerint a cseréhez vagy az alkatrészpótláshoz. A SANELA s pol s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék az alábbi normáknak megfelelően készült: 73/023/EEC és 89/336/EEC. pótalkatrész biztosításához.